



Chemical Consultants INCORPORATED

GEM-ZYME

Emulsión Remover Concentrado

DESCRIPCIÓN GENERAL

GEM-ZYME está diseñado para la eliminación de todas polímero foto, diazo, y emulsiones de película capilares. **GEM-ZYME** será licuar inmediatamente y quebrar la emulsión y aumentar drásticamente la velocidad del procedimiento de recuperación.

* **Contiene enzimas naturales para ayudar a degradar la emulsión ***

VENTAJAS

- Fácil de Usar
- Inmediatamente se Quebrar la Emulsión
- Olor Bajo
- Caja de Seguridad en Todo Tipo de Malla
- No Peligrosos
- Biodegradable / Drenaje Seguro
- Concentrado
- Ideal Para Aplicaciones de Inmersión en el Tanque
- Aplicaciones Múltiples

Consejo rápido:

Usé un removedor de emulsión que tiene la fuerza suficiente para quebrar la emulsión.


Emulsiones, que no se descomponen correctamente abajo, dejarán residuos excesivos en la malla.

APLICACIONES

GEM-ZYME puede ser utilizado en forma concentrada, o se puede diluir hasta 1 a 20 partes de agua.



1) Después de la eliminación de la tinta, el bloque de salida, y la cinta, aplicar GEM-ZYME a una pantalla húmeda (ambos lados).

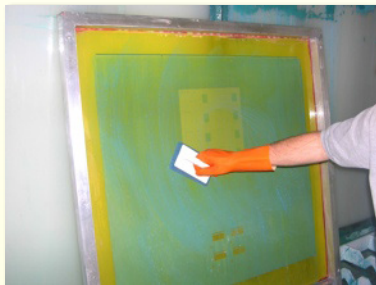

2) Frote la pantalla con el paño no abrasivo o cepillo.



3) Enjuague de alta presión de inicio en la parte inferior.

DIP APLICACIÓN DEL TANQUE

Añadir Gem-zyme a el Dip tanque y llénelo con adecuada cantidad de agua. **HASTA 20 partes de agua.** Poner las pantallas en el tanque de inmersión y dejar reposar durante unos minutos. deje la absorben ando hasta que la emulsión este suficientemente suave para ser enjuagados. Emulsión no debe caer el tanque de inmersión.



DST-1

Dip Tanque Polyethylene

EMBALAJE

1 cuarto 1 galón 5 galones en cubeta 30 galones en tambor 55 galones en tambor